



# BABYSAFETY



你好🌸

## **BabySafety™**

**BabySafety™** 是海马爸比为全球宝宝打造的一套综合性安全监测保障体系，旨在将前沿科技融入贴心的看护功能设计之中，快隐患一步，降低宝宝成长中的安全风险。

本次推出的全新升级版看护器3代，搭载了热成像光谱分析芯片，并研发出全新一代的双光源融合技术，将原本用于航天领域的高科技带入日常生活，帮助您全方位守护宝宝的安全。

接下来，我们会通过BabySafety™ 安全监测体系下的体温监测、溢奶识别、盖被监测、哭声识别、遮面提示、虚拟围栏保护等功能，全面保障宝贝健康安全的成长。



# 一个都不少



AI宝宝看护器三代X 1



SD卡×1




防撞棉×1  
( 选 配 )



电源适配器×1




说明书×1

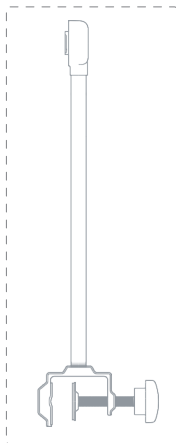

婴儿床支架 ×1  
( \* 选配, 支架自带 Type-C 数据线 )

# 我的功能分布

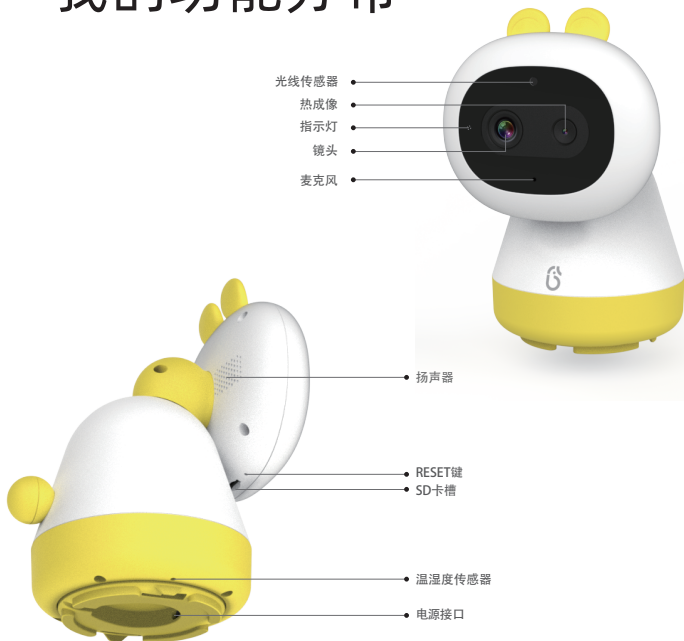

# 先下载APP

## 01 下载APP

- ① 苹果手机用户请在App Store 搜索“海马爸比”下载APP，安卓手机用户请在应用宝搜索“海马爸比”下载APP，或扫描下方二维码安装“海马爸比APP”。
- ② 请按照应用指南流程注册并登录。



Available on the  
App Store




应用宝

# 插电后再连接

## 02 开启设备


- ① 将电源连接线插入看护器后部的 Type-C 电源插孔，看护器自动开机。
- ② 指示灯红灯闪烁表示开机成功，如果指示灯非红灯闪烁，用复位针长按 RESET 孔 5 秒进行重启。

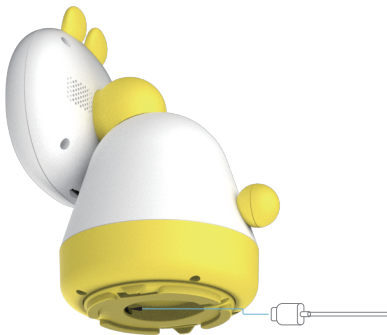

# 注册账号添加设备

## 03 打开APP连接设备

① 用手机号码注册 APP 账号后，点击右上角 + 号添加设备。

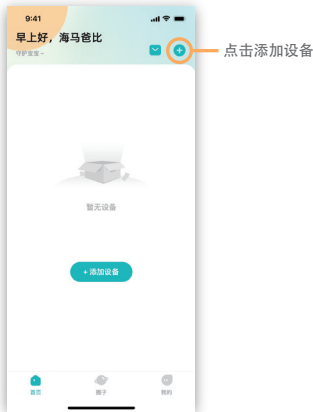

# 绑定设备

## 04 通过蓝牙绑定设备

打开蓝牙（以ios15为例）




② 打开手机蓝牙。


③ 在APP页面中连接名称为“hmdbb-3-AI23”记录仪设备。



# 分享账号视频共享

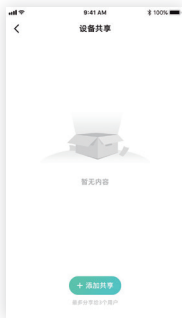

①

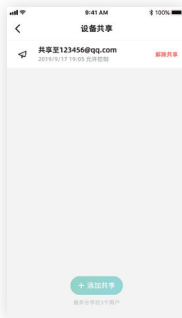

②



③

① 从设置进入“设备共享”页面，点击下方“+ 添加共享”按钮。

② 在账号栏输入其他“海马爸比”账号，点击下一步。

③ 添加完成后即可看见分享的账号记录。

# 睡眠看护模式

0-18个月宝宝首选，专为低月龄宝宝设计，全面的AI监测功能，用心守护宝宝的安全。必须正确将看护器安装在婴儿床上，才能保证AI监测的功能，监测距离1.5米内，确保能清楚看清宝宝面部。



哭声监测



盖被监测



睡眠监测



时光相册



遮挡监测



体温监测



吐奶监测



隐私保护



虚拟围栏



# 分房看护模式

分房期宝宝选择，专业的睡眠看护功能，深度睡眠分析报告，轻松度过分房焦虑期。



哭声监测



云台跟随



睡眠监测



时光相册



盖被监测



体温监测

# 客厅看护模式

客厅场景下使用，云台跟随时刻守护客厅游乐场的安全，做宝宝的贴心小卫士。



哭声监测



客厅活动提醒



虚拟围栏



云台跟随



时光相册

# 0-3月龄：新生儿期

**安装位置：**将看护器固定在婴儿床架上，监测距离1.5米内，确保能看清楚看到宝宝的面部。

**智能模式：**选择“睡眠看护”模式。

宝宝多数时间为睡眠时间，还未学会翻身等动作。该阶段重点关注宝宝哭声监测、睡眠监测与遮挡提醒。

## AI设置推荐：

**哭声监测：**①开启音乐安抚

②安抚时间段设置为全天

③监测灵敏度：高

**睡眠监测：**①开启“睡眠质量”监测

②开启“宝宝活动提醒”（开启后消息较多）

**面部遮挡监测：**①选择“全天监测”

②打开“口鼻遮挡”+“面部遮挡”提醒



开启

开启睡眠监测，开启宝宝活动提醒（开启后消息较多）

选择“全天监测”，开启口鼻+面部遮挡提醒

# 3月龄：翻身探索期

智能模式：继续使用“睡眠看护”模式，并增加“虚拟围栏”监测。

宝宝开始学习翻身等动作。该阶段可以开启电子围栏功能，预防宝宝从床边跌落风险。

## AI设置推荐：

哭声监测：与0-3月龄（新生儿期）保持一致

睡眠监测：与0-3月龄（新生儿期）保持一致

面部遮挡监测：与0-3月龄（新生儿期）保持一致

虚拟围栏：①增设围栏区域  
②监测时间段为全天  
③监测灵敏度：高



# 6月龄：坐立成长期

**智能模式：**继续使用“睡眠看护”模式。根据宝宝情况调整遮挡监测设置。

宝宝开始学习坐立，大动作发育有显著提升，开始具备将遮挡物从脸部拿开的能力，可以将面部遮挡设置为“入睡后监测”，降低通知提醒频率。

## AI设置推荐：

**哭声监测：**与3月龄（翻身探索期）保持一致

**睡眠监测：**①根据宝宝作息将“宝宝活动提醒”灵敏度调低或关闭

**面部遮挡监测：**①选择“入睡后监测”  
②打开“口鼻遮挡”+“面部遮挡”提醒

**虚拟围栏：**与3月龄（翻身探索期）保持一致



# 9月龄：爬行探索期

**智能模式：“睡眠看护”或“分房看护”模式。根据宝宝成长发育情况调整各项AI设置。**

宝宝开始学习爬行后，探索的范围扩大了，探索的主动性增强了，该阶段重点关注睡眠监测与虚拟围栏提醒。

## AI设置推荐：

**哭声监测：**①根据宝宝成长阶段调整安抚时间段  
②监测灵敏度可按情况调低

**睡眠监测：**①根据宝宝作息将“宝宝活动提醒”灵敏度调低或关闭

**面部遮挡监测：**①根据宝宝成长阶段可选择关闭“口鼻遮挡”与“面部遮挡”，减少提醒事件

**虚拟围栏：**①根据宝宝成长阶段，调整围栏范围，调整检测时间段，调整监测灵敏度



调整安抚时间段，  
监测灵敏度  
调整“宝宝活动提醒”灵敏度  
可关闭面部遮挡功能  
调整围栏范围

# 如何正确使用安装

当使用睡眠看护模式时，请确保将海马爸比看护器安装在婴儿床的正上方，并采用俯视的角度进行监控(如图所示)。这样才能保证AI监测功能能够准确无误地进行监测。



正确的安装位置



正确的画面视角

- ▶ 在婴儿床上安装支架时，请避免安装在婴儿床床头位置，建议安装在床体左右两侧（如下图所示）。
- ▶ 支架需安装在规则平面上，如床板、桌板边沿；切勿安装于不规则形状，如扶手、圆柱栏杆等，安装不稳定可能会导致设备倾倒，婴儿安全可能会有危险。

## 【注意】

若安装在非俯视角度位置(如图所示)，可能会造成海马爸比的AI监测功能出现误检或无法正常监测等情况。




错误的画面视角



# 请这样安装支架

将伸缩杆拧入固定底座，然后将支架固定在婴儿床边缘，选择好安装位置后将螺丝拧紧，并按图示贴好防撞棉。

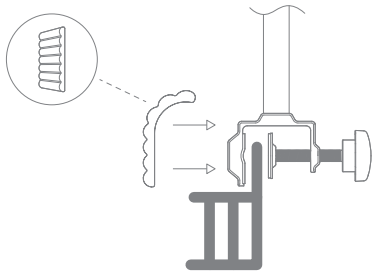

禁止横向安装



禁止安装在圆管物体上




## 注意事项：

- ① 请将支架安装在牢固的物体上，安装完毕后请测试支架稳固程度，确保支架不会发生倾斜。
- ② 请勿在支架上悬挂重物。
- ③ 不建议将支架安装在任何圆管物体上。
- ④ 在保证有良好视角的前提下，支架也可安装在其他可固定的平面上。



# 连接支架与看护器

将固定支架上电源线与海马爸比三代看护器对插，按图示将支架限位对准看海马爸比三代看护器限位口插入后，将海马爸比三代看护器向下推动与支架限位口扣合。

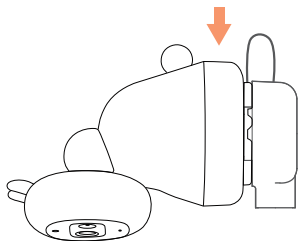

先插上电源线再镜头朝下安装



手机扫描左方二维码获取海马爸比看护器支架完整安装视频教程。

# 参数与指示灯状态


产品名称	海马爸比三代看护器	尺寸	137*875*107.8mm
产品型号	SC-AI23	电源输入	5V==2A
镜头角度	90°	分辨率	2960x1666
储存功能	MicroSD卡（最大支持128G）	摄像头	500W像素
无线连接	2.4GHz和5GHz	工作温度	0-40°
支持系统: iOS13.0, Android9.0 或更高版本			

扫码配网	网络连接	网络连接成功	网络异常	固件升级	系统异常
红灯闪烁	蓝灯闪烁	指示灯熄灭	红灯常亮	黄灯常亮	黄灯闪烁

## 严格执行安全标准

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳	○	○	○	○	○	○
PCB板	○	○	○	○	○	○
线缆	○	○	○	○	○	○
适配器	○	○	○	○	○	○

○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求下。  
 ×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。



# 请注意

- ① 请确保本产品安装于 WI-FI 信号覆盖范围内，并尽可能放置于 WI-FI 信号更佳的位置。
- ② 尽量安装在远离金属或者微波炉等有可能对信号产生影响的位置。
- ③ 本产品适用的工作温度为 0-40°，请勿在温度过高或过低的环境下使用本产品。
- ④ 本产品为精密电子产品，仅限在室内使用，请勿在过度潮湿或可能导致本产品进水的环境下使用本产品，以免影响正常使用。
- ⑤ 为了您更好的使用本产品，请尽量避免镜头正面及侧面靠近玻璃、白墙等反光物体，以免造成画面近处亮、远处暗或发白的现象。
- ⑥ 未经认可或不兼容的电源，可能引发火灾、爆炸或其他危险。
- ⑦ 本产品及配件包含个别小零件，请将配件放置在儿童接触不到的地方，避免儿童吞食小零件造成窒息或其他危险。

# 轻松处理小故障

故障	排除方法
添加设备不成功	1、检查WiFi名称与密码是否正确。 2、检查WiFi名称与密码是否包含逗号等特殊字符。 3、检查路由器是否有限制设备连接的设置。
APP显示设备离线	1、检查看护器指示灯状态： 蓝灯闪：重启路由器或将看护器重置后重新进行绑定。 红灯常亮：断电后重新给看护器插电。 不亮灯：退出APP后尝试重新连接，检查看护器供电是否正常。 2、在APP首页下拉刷新设备状态。
消息页面无记录 或有记录无法播放	1、无记录：在看护器的设置中检查是否开启了各项AI功能。 2、有记录不能播放：检查SD卡状态是否正常。
手机收不到推送消息	1、打开手机通知权限。 2、在APP消息提醒设置中授权电池优化白名单。 3、打开后台运行权限。
看护器 不能切换夜视	1、将看护器在强光照射下使用，观察是否会退出夜视。 2、在APP中检查看护器设置的“高清夜视”是否关闭， 高清夜视关闭后将无法进入夜视。
对讲有回声/啸叫	检查手机与看护器距离是否过近，或在同一空间，手机与 看护器距离过近，声音会被重复采集，造成对讲声音回声。
设备接电后指示灯常亮	取出镜头下方内存卡，重新插电开机。

# 很危险，禁止！

## ▲警告

- ▶ 禁止 AC 电源电源线或插头出现破损以及插头插入后出现松动情况时，请勿使用。
- ▶ 请勿在手湿时插拔 AC 电源。
- ▶ 请勿擅自改造，非修理人员之外，请勿拆解或进行维修。改造本品，可能会引起火灾、触电、受伤或出现故障。
- ▶ 请勿放在儿童能够接触到的地方，请勿在宠物附近放置或使用。
- ▶ 出现本体异响，本体异常发热或 AC 电源发生异常情况时，请立即拔掉 AC 电源，并停止使用。不使用时请拔掉 AC 电源。因绝缘体老化可能会导致漏电起火、触电等情况。
- ▶ 定期清理电源插头的灰尘。灰尘堆积会影响传感器的灵敏度，导致设备警报不准确、误判等。
- ▶ 请勿在阳光直射的地方，取暖器具或火焰附近等高温场所使用。

## 免责声明

感谢您使用海马爸比三代看护器。为了您的安全和利益，请在使用本产品前仔细阅读本产品说明书。如不按指示或不按注意事项操作，造成任何人身伤害，财产损失，宁波星巡智能科技有限公司概不负责。

为了确保用户拥有良好的使用体验，我们的产品可能会不定期更新，请访问我们的网站：[www.haimababi.com](http://www.haimababi.com)以获取最新的用户手册。


# 365天只换不修

## 非保修条例

- ① 无“三包”凭证或超过“三包”有效期的。
- ② 未按产品说明要求使用、维护、保管而造成损坏的。
- ③ 因水灾、火灾、雷击等不可抗力造成的损坏。
- ④ 未经星巡授权拆修造成损坏的。
- ⑤ 产品在使用过程中正常脱色、磨损和消耗不在保修范围之内。

## 在保修期内出现非人为损坏造成的产品性能故障 可以享受下列三包服务：

- ① 自签收次日起七日内，出现产品质量问题，消费者可选择按发票价格一次性退还货款或者更换同款产品。
- ② 自您签收次日起 12 个自然月内，出现产品质量问题，消费者可以选择更换同款产品或者免费维修。

微信扫一扫 

关注官方公众号，获取详细操作视频以及后续固件更新信息，添加官方微信，更有专属客服为您在线解答~



官方公众号



官方微信

全国服务热线：400-9600-323

[www.haimababi.com](http://www.haimababi.com)